



電話帳を登録するには

よくかける相手の方の電話番号を電話帳に登録しておくことで、簡単にダイヤルすることができます。個々の内線電話機ごとに登録できる個別電話帳の他に、すべての内線電話機で利用できる共通電話帳があります。また、電話帳1件につき、最大4つの電話番号を登録できます。登録は、外線通話中にも行えます。


電話帳を登録する

個別電話帳の登録は内線電話機ごと、共通電話帳の登録は「システム管理者」に設定されている特定の内線電話機（☞P4-62）で行います。


1 電話帳ボタンを長く（2～3秒）押す。

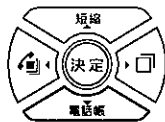


2 上下ボタンで「1: 個別電話帳登録」または「2: 共通電話帳登録」を選択し、**決定**を押す。
または **1** か **2** を押します。

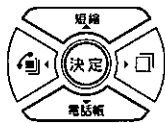

3 名称を入力する。
「文字を入力する」(☞P3-6)を参照して名称を入力してください。

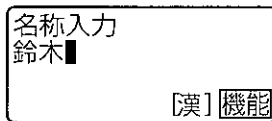

4 **決定**を押す。
漢字・かなモードで名称を入力した場合は、入力した文字が、そのままフリガナとして表示されます。

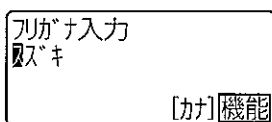


フリガナを変更する場合は、「文字を入力する」(☞P3-6)を参照して修正してください。

5 **決定**を押す。



6 **決定**を押す。



ワンポイント

電話帳の登録件数

電話帳は、typeSとtypeMで以下の登録件数になります。

桁数*	共通電話帳	個別電話帳	
		typeS	typeM
2桁	80	20 (×10台)	20 (×40台)
3桁	800	200 (×10台)	200 (×40台)
4桁	9800	200 (×10台)	200 (×40台)

※桁数はシステム設定により変更でき、お買い求め時は3桁になっています。

●電話帳に登録できる内容は

項目	登録内容
名称	全角最大10文字。漢字／ひらがな（全角）、カナ／英字／数字（半角）が使用できる
フリガナ	半角最大12文字。カナ／英字／数字（半角）が使用できる
電話番号	最大32桁。ダイヤル（0～9、*、#）およびポーズを登録できる。最大4番号を登録できる
グループ	10のグループに分類できる
アイコン	8種類のアイコンから選択できる
メモリ番号	共通電話帳 2桁：00～79 3桁：000～799 4桁：0000～9799
	個別電話帳 2桁：80～99 3桁：800～999 4桁：9800～9999
発信番号属性	「一般外線番号」または「PBX内線番号」のいずれかを選択できる。お買い求め時は「一般外線番号」に設定されている

○電話帳ガイド表示について

電話帳画面の最下行に操作ガイドを表示させるかどうかを設定できます。(☞P4-20)

●登録中に前の画面に戻るには

フリガナ、電話番号、グループ、アイコンの各登録画面から前の画面に戻るには、**クリア**を押します。

●登録を中止するには


クリアを長く押すと、時計・カレンダー表示に戻ります。ただし、文字や数字の入力中は、入力文字を全て削除してから、**クリア**を長く押します。




お知らせ

●手順4のフリガナ入力、履歴からの電話帳登録時に自動入力されません。

7 電話番号をダイヤルボタンで押す。

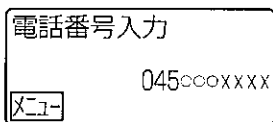

8 (決定) を押す。

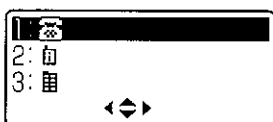

9 上下左右ボタンで登録したいアイコンを選択し、(決定) を押す。


または (1) ~ (8) を押します。



※「選択できるアイコンは」(ワンポイント)


10 複数の電話番号を登録する場合は、上下左右ボタンで「(未登録)」を選択し、(決定) を押す。

電話番号の登録を終了する場合は、手順12に進みます。

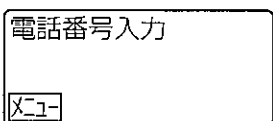


11 手順7~9を行う。

12 上下左右ボタンで「GR 指定なし」を選択し、(決定) を押す。



13 上下左右ボタンで登録先のグループを選択し、(決定) を押す。

または (0) ~ (9) を押します。



(次ページへつづく)

ワンポイント

● 選択できるアイコンは

番号	アイコン	番号	アイコン
1	(未登録)	5	(代)
2	(前)	6	(後)
3	(魚)	7	(車)
4	(家)	8	(車)

○ 発信番号属性を設定するには

電話番号入力画面で、次のように操作します。

- ① (X) を押す
- ② 上下ボタンで設定を選択し、(決定) を押す

○ グループ名を登録するには

「グループ0」～「グループ9」を、わかりやすい名称に変更できます。(P4-19)




- ▶ 電話番号にポーズ(待ち時間)を入れて登録するには? (P6-2)
- ▶ 電話帳が登録できないときは? (P6-3)

電話帳を登録するには

14 [保留] を押す。

空いている一番若いメモリ番号が3行目に表示されます。
メモリ番号を指定する場合は、メモリ番号をダイヤルボタンで押します。

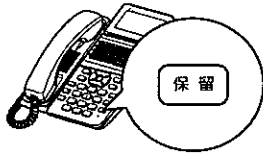

※3桁の場合

メモリ番号入力
000～799で指定 000

15 [決定] を押す。

「ピッピッ」という確認音が聞こえ、空いている一番若いメモリ番号に登録されます。続けて登録するときは、手順16へ進みます。

※3桁の場合

メモリ番号 000
に登録されました
決定ボタンで
連続登録できます

16 [決定] を押す。

手順2の画面に戻ります。手順3～15を繰り返すと、電話帳を続けて登録できます。

6秒以内に操作を行わなかったときは、待機状態に戻ります。

名称入力
[漢] [機能]



ワンポイント

○既存のメモリ番号に上書き登録するには

- ①手順14で上書きしたいメモリ番号をダイヤルボタンで押し、**決定**を押す
- ②上下ボタンで「1：はい」を選択し、**決定**を押す

○個別電話帳を全件削除するには (P4-4)

○共通電話帳を全件削除するには (P4-20)

共通電話帳の全件削除は、「システム管理者」に設定されている特定の内線電話機でのみ行えます。

●登録されている電話帳を確認するには

- ①電話帳を検索して、電話帳の一覧画面を表示する (P2-6～)
- ②上下ボタンで確認したい電話帳を選択し、**決定**を押す
- ③電話帳の詳細画面で内容を確認する

●登録されている電話帳を編集／削除するには

電話帳の一覧画面または詳細画面から操作します。ただし、共通電話帳の編集／削除は、特定の内線電話機でのみ行えます。

〈電話帳の一覧画面から編集／削除する〉

- ①電話帳を検索して、電話帳の一覧画面を表示する (P2-6～)
- ②上下左右ボタンで確認したい電話帳を選択する
- ③**メニュー**を押す
- ④上下ボタンで「1：編集」または「2：削除」を選択し、**決定**を押す
または **1** か **2** を押します。
- ⑤編集する場合は、「電話帳を登録する」(P3-2)と同様の操作で内容を登録し直します。
- ⑥削除する場合は、このあと上下ボタンで「1：はい」を選択し、**決定**を押します。

〈電話帳の詳細画面から編集／削除する〉

- ①電話帳を検索して、電話帳の一覧画面を表示する (P2-6～)
- ②上下左右ボタンで確認したい電話帳を選択し、**決定**を押す
- ③**メニュー**を押す
- ④上下ボタンで「3：編集」または「4：削除」を選択し、**決定**を押す
または **3** か **4** を押します。
- ⑤編集する場合は、「電話帳を登録する」(P3-2)と同様の操作で内容を登録し直します。
- ⑥削除する場合は、このあと上下ボタンで「1：はい」を選択し、**決定**を押します。


電話帳を登録するには

文字を入力する

〈例〉電話帳の名称登録画面で「鈴木」と入力する場合

- 1** 文字が入力できる画面で、**[機能]** を押して入力モードを切り替える。


ここでは **[漢]** と表示される漢字・かなモードで入力を行います。

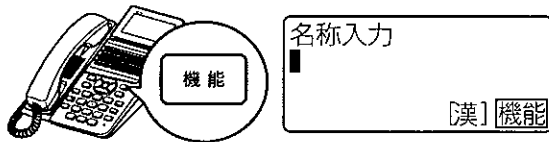


- 2** 入力したい文字が割り当てられているボタンを押す。
「文字と機能の割り当て一覧表」を参照してください。
(P3-7)

ここでは次のように押します。

- ①「す」：**[3]** を3回押す
- ②カーソルを右に移動：右ボタンを1回押す
- ③「ず」：**[3]** を3回押す
- ④「」：**[*]** を1回押す
- ⑤「き」：**[2]** を2回押す


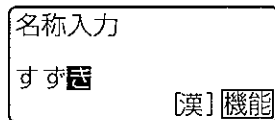


- 3** 上下ボタンを押す。
変換候補が表示されます。

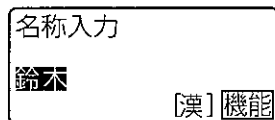


変換候補が複数あるときは、上下ボタンを押すごとに次の候補が表示されます。また、「す」や「ず」だけの変換候補を表示させたいときは、左右ボタンで変換候補を指定し、再度上下ボタンを押します。

- 4** **[決定]** を押す。
漢字が確定されます。

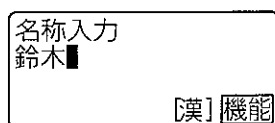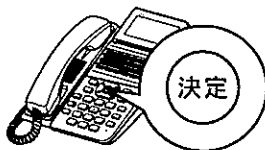

ワンポイント

- 入力モードを切り替えるには
文字入力中に **[機能]** を押すと、入力モードが切り替わります。ただし、フリガナ入力のときは漢字・かなモードには切り替えられません。

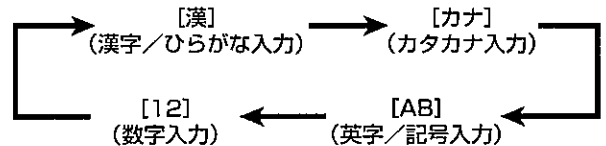

- 続けて同じダイヤルボタンの文字を入力するには
右ボタンを押してカーソルを右に移動します。
- 入力した文字を消去するには
左右ボタンで消去する文字にカーソルを移動し、**[クリア]** を押します。カーソル位置に文字がないときは、カーソルの左側の文字が消去されます。
- 全角カタカナを入力するには
漢字・かなモードでひらがなを入力して上下ボタンを押し、全角カタカナに変換します。



ワンポイント

●文字と機能の割り当て一覧表

1つのボタンに複数の文字や機能が割り当てられています。ボタンを繰り返し押すと文字が切り替わります。

ボタン	入力モード			
	漢字・かな (全角)	カナ	英字	数字
1	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ		1
2	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc	2
3	さしすせそ	サシセソ	DEFdef	3
4	たちつとっ	タチツトッ	GHIghi	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl	5
6	はひふへほ	ハヒフヘホ	MNOmno	6
7	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs	7
8	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	TUVtuv	8
9	らりるれろ	ラリルロ	WXYZwxyz	9
0	わをんー	ワヲン-	-	0
*	入力行※1	” ”	-	*
#	ー。・！？@&#／：¥	@-##	._()-#*	#
上下ボタン	入力中の文字に対する漢字変換候補を表示		-	
左ボタン	入力行※1	変換範囲指定 (左移動)		-
	決定行※2	カーソルを左に移動		
右ボタン	入力行※1	・変換範囲指定 (右移動) ・未決定文字の確定	カーソルを右に移動 入力中は確定となる	
	決定行※2	カーソルを右に移動		
決定	選択された漢字変換候補を決定		決定	
クリア	1文字消去または漢字変換キャンセル		1文字消去	
	文字が1つもいないときは、前の画面に戻る			

※1：ディスプレイの3行目。漢字・かなモードで入力中の文字や変換中の文字が表示されます。

※2：ディスプレイの2行目。確定された文字が表示されます。