



# 電話帳を使って電話をかけるには (電話帳ダイヤル)

よくかける相手の方の電話番号を電話帳に登録しておく、簡単にダイヤルすることができます。個々の内線電話機ごとに登録できる個別電話帳の他に、すべての内線電話機で利用できる共用電話帳があります。また、電話帳1件につき、最大2つの電話番号を登録できます。登録は、外線通話中にも行えます。

## 電話帳に登録する


個別電話帳の登録はそれぞれの内線電話機で、共用電話帳の登録は「システム管理者」に設定されている特定の内線電話機(☛P4-102)で行います。

1 電話帳ボタンを長く(2～3秒)押す。

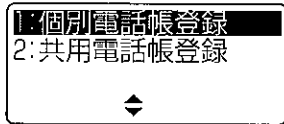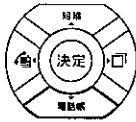


2 上下ボタンで「1: 個別電話帳登録」または「2: 共用電話帳登録」を選択し、(決定)を押す。


または ① か ② を押しします。

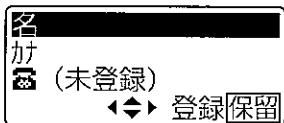


3 (決定)を押す。

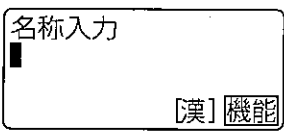

4 名称を入力する。  
「文字を入力する」(☛P2-16)を参照して名称を入力してください。

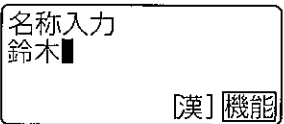

5 (決定)を押す。  
漢字・かなモードで名称を入力した場合は、入力した文字が、そのままフリガナとして表示されます。

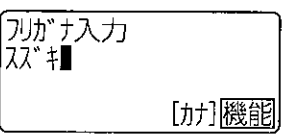

フリガナを変更する場合は、「文字を入力する」(☛P2-16)を参照して修正してください。

6 (決定)を押した後、上下ボタンで「(未登録)」を選択する。  
電話機によっては上下ボタンでの選択操作は不要となります。



### ワンポイント

#### 電話帳の保存件数

- 共用電話帳とすべての内線電話機の個別電話帳を合わせて最大29,600件 [P:] : 最大60,000件] 登録可能
- [P:] 個別電話帳が利用できる電話機は限定されます。電話機の機能ボタンに続いて、内線ボタンを押すとディスプレイに「TEN: 0000」と表示されます。「0000」に表示された番号が0001～0200の電話機が利用できます。

#### 電話帳に登録できる内容は

項目	登録内容
名称	全角最大10文字。漢字／ひらがな／カナ／英字／数字(全角)、カナ／英字／数字(半角)が使用できる。なお、英字は大文字／小文字が使用できる
フリガナ	半角最大12文字。カナ／英字／数字(半角)が使用できる。なお、英字は大文字／小文字が使用できる
電話番号	最大32桁。ダイヤル(0～9、*、#)およびポーズを登録できる。最大2番号を登録できる
グループ	10のグループに分類できる
アイコン	9種類のアイコンから選択できる
メモリ番号	共用電話帳: 00,000～19,999 個別電話帳: 20,000～20,199
発信番号属性	「一般外線番号」または「PBX内線番号」または「内線番号」のいずれかを選択できる。お買い求め時は「一般外線番号」に設定されている

#### 電話帳ガイド表示について

電話帳画面の最下行に操作ガイドを表示させるかどうかを設定できます。(☛P4-34)

#### 登録中に前の画面に戻るには

フリガナ、電話番号、グループ、アイコンの各登録画面から前の画面に戻るには、(クリア)を押します。

(次ページへつづく)

# 電話帳を使って電話をかけるには (電話帳ダイヤル)

7 決定 を押す。

電話番号入力

X[ ] Y[ ] Z[ ]

8 電話番号をダイヤルボタンで押す。



電話番号入力

045000XXXX

X[ ] Y[ ] Z[ ]

9 決定 を押す。

1: 田  
2: 田  
3: 田

◀▶

10 上下左右ボタンで登録したいアイコンを選択し、決定 を押す。

または ① ~ ⑨ を押します。



選択できるアイコンは (P2-15)

名 鈴木  
か 入  
\* 045XXXX

◀▶ 登録 保留

11 複数の電話番号を登録する場合は、上下左右ボタンで「(未登録)」を選択し、決定 を押す。

電話番号の登録を終了する場合は、手順13に進みます。

電話番号入力

X[ ] Y[ ] Z[ ]

12 手順8 ~ 10を行う。

13 上下左右ボタンで「GR 指定なし」を選択し、決定 を押す。

(未登録)  
GR 指定なし

◀▶ 登録 保留

14 上下左右ボタンで登録先のグループを選択し、決定 を押す。

または ① ~ ⑨ を押します。

(未登録)  
GR グループ2

◀▶ 登録 保留

15 保留 を押す。

空いている一番若いメモリ番号が3行目に表示されます。メモリ番号を指定する場合は、メモリ番号をダイヤルボタンで押します。



X[ ] Y[ ] Z[ ] 番号入力  
00000~19999で指定  
00000

16 決定 を押す。

「ピピッ」という確認音が聞こえ、空いている一番若いメモリ番号に登録されます。続けて登録するときは、手順17へ進みます。

X[ ] Y[ ] Z[ ] 番号 00000  
に登録されました  
決定ボタンで  
連続登録できます

17 決定 を押す。

手順2の画面に戻ります。手順3 ~ 16を繰り返すと、電話帳を続けて登録できます。

6秒以内に操作を行わなかったときは、待機状態に戻ります。

名  
か  
(未登録)

◀▶ 登録 保留


# 電話帳を使って電話をかけるには (電話帳ダイヤル)

## 文字を入力する

〈例〉電話帳の名称登録画面で「鈴木」と入力する場合

1 文字が入力できる画面で、**機能** を押して入力モードを切り替える。


ここでは [漢] と表示される漢字・かなモードで入力を行います。

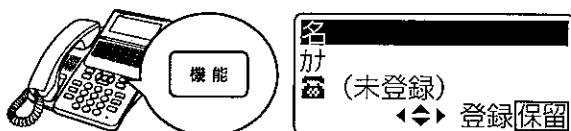



2 入力したい文字が割り当てられているボタンを押す。  
「文字と機能の割り当て一覧表」を参照してください。  
(P2-17)

ここでは次のように押します。

- ①「す」：③を3回押す
- ②カーソルを右に移動：右ボタンを1回押す
- ③「す」：③を3回押す
- ④「ん」：④を1回押す
- ⑤「き」：②を2回押す

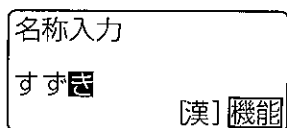

3 上下ボタンを押す。  
変換候補が表示されます。

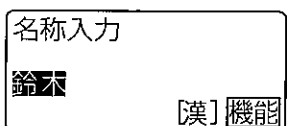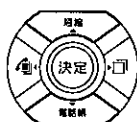


変換候補が複数あるときは、上下ボタンを押すごとに次の候補が表示されます。また、「す」や「すす」だけの変換候補を表示させたいときは、左右ボタンで変換候補を指定し、再度上下ボタンを押します。

4 **決定** を押す。  
漢字が確定されます。



### ワンポイント

- 入力モードを切り替えるには  
文字入力中に **機能** を押すと、入力モードが切り替わります。ただし、フリガナ入力の場合は漢字・かなモードには切り替えられません。

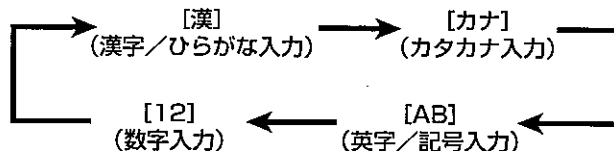

- 続けて同じダイヤルボタンの文字を入力するには  
右ボタンを押してカーソルを右に移動します。
- 入力した文字を消去するには  
左右ボタンで消去する文字にカーソルを移動し、**クリア** を押します。カーソル位置に文字がないときは、カーソルの左側の文字が消去されます。
- 全角カタカナを入力するには  
漢字・かなモードでひらがなを入力して上下ボタンを押し、全角カタカナに変換します。



## ワンポイント

## ●文字と機能の割り当て一覧表

1つのボタンに複数の文字や機能が割り当てられています。ボタンを繰り返し押すと文字が切り替わります。

「漢字・かな」以外の入力モードでは、すべて半角となります。

文字の組み合わせによっては表示されない文字があります。

ボタン	入力モード			
	漢字・かな	カナ	英字	数字
①	あいうえおあいうえお	アイウエオ	—	1
②	かきくけこ	カキクコ	ABCabc	2
③	さしすせそ	サシセソ	DEFdef	3
④	たちつてとっ	タチツトツ	GHIghi	4
⑤	なにぬねの	ナニヌネ	JKLjkl	5
⑥	はひふへほ	ハヒフホ	MNOmno	6
⑦	まみむめも	マミムメ	PQRSpqrs	7
⑧	やゆよやゆよ	ヤヨヤユ	TUVtuv	8
⑨	らりるれろ	ラリルロ	WXYZwxyz	9
⑩	わをんー	ワヲン	—	0
*	濁点、半濁点付与	。。	—	*
#	ー、。・！？@&#／：¥	@-#*	@_()-#*	#
上下ボタン	入力中の文字に対する漢字変換候補を表示	—		
右ボタン	カーソルを右に移動 漢字変換の範囲を広げる	カーソルを右に移動		
左ボタン	カーソルを左に移動 漢字変換の範囲を狭める	カーソルを左に移動		
決定	選択された漢字変換候補を確定	確定		
クリア	短く押したとき：1文字消去、漢字変換のキャンセル（漢字・かな入力時） 文字が1文字もない場合は前画面に戻る 長く押したとき：すべての文字消去 文字が1文字もない場合は無効 全て文字が消せない場合もあるので、その場合は最後の文字より右にカーソルを移動して「クリア」を長押しすることで全ての文字を消去できます。			