


電話帳を使って電話をかけるには (電話帳ダイヤル) αGX


よくかける相手の方の電話番号を電話帳に登録しておくこと、簡単にダイヤルすることができます。個々の内線電話機ごとに登録できる個別電話帳の他に、すべての内線電話機で利用できる共通電話帳があります。登録は、外線通話中にも行えます。

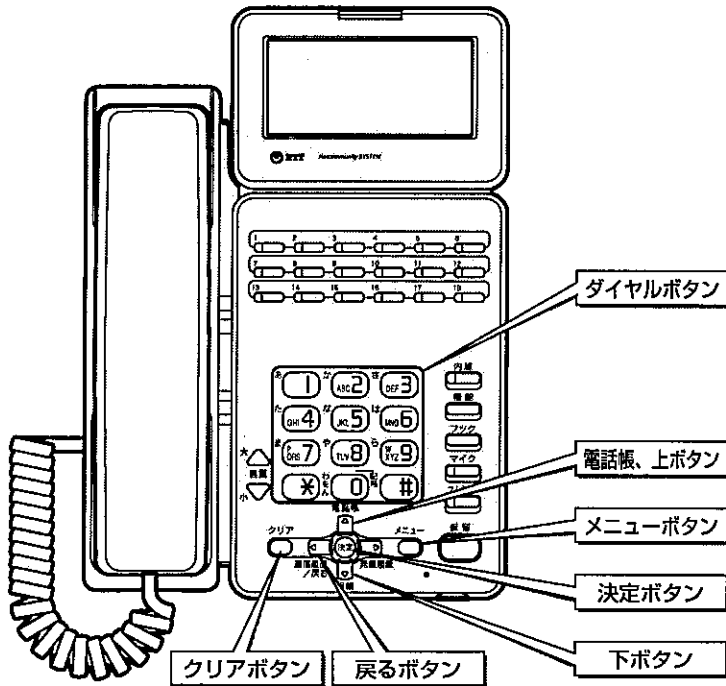

電話帳を登録する

個別電話帳の登録はそれぞれの内線電話機で、共通電話帳の登録は「システム管理者」に設定されている特定の内線電話機 (P185) で行います。



1 電話帳ボタンを長く (2~3秒) 押します。

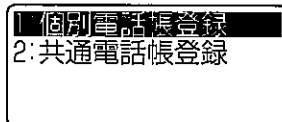

電話帳




2 個別電話帳を登録するときは (1)、共通電話帳を登録するときは (ABC)2 を押します。

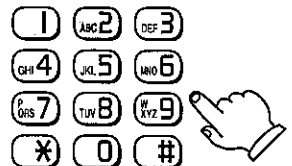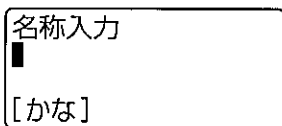


3 名称を入力し、決定ボタンを押します。

「文字を入力する」(P50) を参照して名称を入力してください。

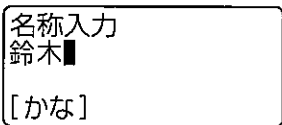

4 必要に応じてフリガナを変更し、決定ボタンを押します。

名称として入力した文字が、そのままフリガナとして表示されます。変更が必要な場合は、「文字を入力する」(P50) を参照して修正してください。

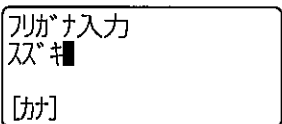

ワンポイント

● 電話帳に登録できる内容は

項目	登録内容
名称	全角最大10文字。漢字/ひらがな(全角)、カナ/英字/数字(半角)が使用できる
フリガナ	半角最大12文字。カナ/英字/数字(半角)が使用できる
電話番号	最大32桁。ダイヤル(0~9、*、#)およびポーズを登録できる
グループ	10のグループに分類できる
アイコン	「☎」や「☎」などを表すアイコンを、9種類の中から選択できる
PBX情報	外線発信時に、外線発信番号を付けるかどうかを選択できる (P49)
メモリ番号	共通電話帳: 000~799 (システム設定) によっては00~79 個別電話帳: 800~999 (システム設定) によっては80~99

お知らせ

登録できる電話帳の件数は、お買い求め時には、共通電話帳はメモリ番号000~799の800件、個別電話帳は800~999の200件(ただし、共通電話帳とすべての内線電話機の個別電話帳を合わせて最大1400件)登録できるように設定されています。「システム設定」を変更すると、共通電話帳00~79と個別電話帳80~99を合わせて最大100件登録することができます。

1 お使いになる前に

2 電話をかける受ける


3 より便利に使う

4 いろいろな機能に登録・設定する

5 オプションを使う


6 ご参考に

5 電話番号をダイヤルボタンで押し、決定ボタンを押します。

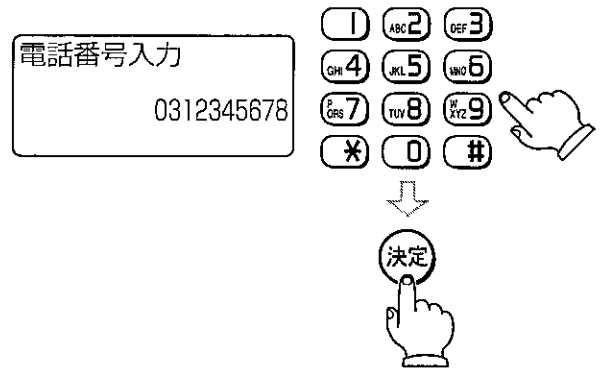


6 グループの番号をダイヤルボタンで押します。

0～9のグループを確認するときは、上下ボタンを押します。

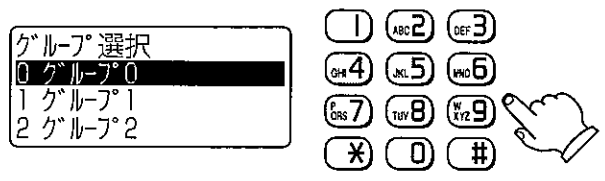

7 アイコンの番号をダイヤルボタンで押します。


9種類のアイコンを確認するときは、上下ボタンを押します。

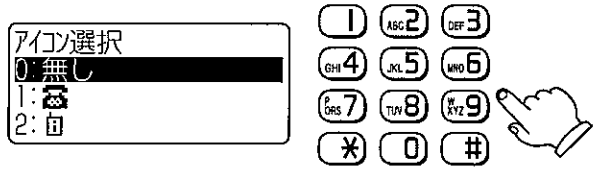

番号	アイコン	番号	アイコン
0	無し	5	
1		6	
2		7	
3		8	
4		9	


8 必要に応じて、メモリ番号をダイヤルボタンで押します。

空いている一番若いメモリ番号が表示されるので、そのまま手順9にも進めます。

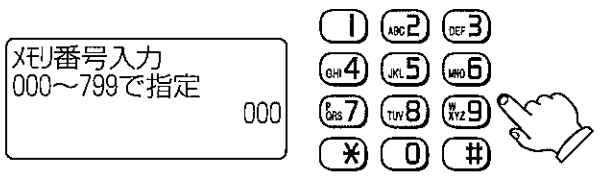

9 決定ボタンを押します。

「ピッピッ」という確認音が聞こえ、電話帳に登録されます。続けて登録するときは、手順10へ進みます。

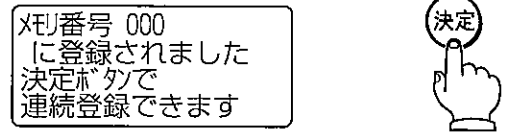

10 待機状態に戻る前に（6秒以内）決定ボタンを押します。

手順2の画面に戻ります。手順2～9を繰り返すと、電話帳を続けて登録できます。



ワンポイント


- 登録中に前の画面に戻るには
フリガナ、電話番号、グループ、アイコンの各登録画面から前の画面に戻るには、戻るボタンを押します。
- 登録を中止するには
戻るボタンを長く押します。時計・カレンダー表示に戻り、登録途中の内容は保存されません。文字や数字の入力中以外なら、クリアボタンを押しても中止できます。
- グループ名を登録するには
「グループ0」～「グループ9」を、わかりやすい名称に変更できます。(P169)
- 共通電話帳を全件削除するには
共通電話帳の全件削除は、「システム管理者」に設定されている特定の内線電話機でのみ行えます。
①メニューボタンを押す
②(2) (1) (5)を押す
③上下ボタンで「消去する」を選択し、決定ボタンを押す
④決定ボタンを押す
- 一般回線とPBX/CES回線を混在収容しているときは
電話帳を使って電話をかけるときに、自動的に外線発信番号を付けるかどうかを設定できます。
①手順8でメニューボタンを押す
②一般の電話番号の場合は (0) を、PBXの内線番号の場合は (1) を押す
- 電話帳の詳細を確認するには (P52)



- ▶ 電話番号にポーズ（待ち時間）を入れて登録するには？ (P204)
- ▶ 登録している電話帳を変更／削除するには？ (P205)
- ▶ 電話帳が登録できないときは？ (P205)

4 決定ボタンを押します。

漢字が確定されます。

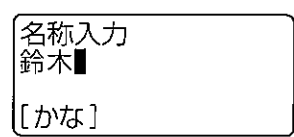

ワンポイント

●文字と機能の割り当て一覧表

1つのボタンに複数の文字や機能が割り当てられています。ボタンを繰り返し押すと文字が切り替わります。

ボタン	入力モード			
	漢字・かな (全角)	カナ (半角)	英字 (半角)	数字 (半角)
(1)	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ		1
(2)	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc	2
(3)	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef	3
(4)	たちつてとっ	タチツテトツ	GHIghi	4
(5)	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl	5
(6)	はひふへほ	ハヒフヘホ	MNOmno	6
(7)	まみむめも	マミムメモ	PQRSp q r s	7
(8)	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	TUVtuv	8
(9)	らりるれる	ラリルレロ	WXYZwxyz	9
(0)	わをんー	ワヲン・・ー	. @ _ () -	0
(*)	入力行※1	濁点、半濁点付与	—	*
(#)			—	#
上下ボタン	入力中の文字に対する漢字変換候補を表示		—	
左ボタン	入力行※1	変換範囲指定 (左移動)	—	
	決定行※2	カーソルを左に移動 (カーソルが一番左にあるときは、1つ前の入力画面に戻る。戻るボタン押下時と同じ動作)		
右ボタン	入力行※1	・変換範囲指定 (右移動) ・未決定文字の確定	カーソルを右に移動 入力中は確定となる	
	決定行※2	カーソルを右に移動		
決定ボタン	選択された漢字変換候補を決定	決定	決定	決定
クリアボタン	1文字消去 または漢字変換キャンセル	1文字消去	1文字消去	1文字消去

※1：ディスプレイの3行目。漢字・かなモードで入力中の文字や変換中の文字が表示されます。
 ※2：ディスプレイの2行目。確定された文字が表示されます。