



# 電話帳を使って電話をかけるには (電話帳ダイヤル)

よくかける相手の方の電話番号を電話帳に登録しておく、簡単にダイヤルすることができます。個々の内線電話機ごとに登録できる個別電話帳の他に、すべての内線電話機で利用できる共通電話帳があります。また、電話帳1件につき、最大4つの電話番号を登録できます。登録は、外線通話中にも行えます。

## 電話帳に登録する


個別電話帳の登録はそれぞれの内線電話機で、共通電話帳の登録は「システム管理者」に設定されている特定の内線電話機(●P4-59)で行います。

1 電話帳ボタンを長く(2~3秒)押す。

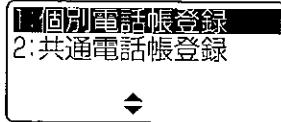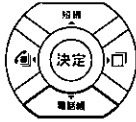


2 上下ボタンで「1: 個別電話帳登録」または「2: 共通電話帳登録」を選択し、**決定**を押す。


または ① か ② を押します。

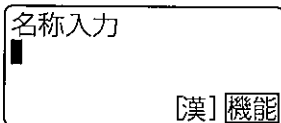

3 名称を入力する。  
「文字を入力する」(●P2-16)を参照して名称を入力してください。

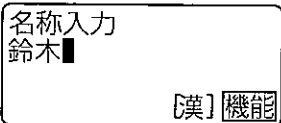

4 **決定**を押す。  
漢字・かなモードで名称を入力した場合は、入力した文字が、そのままフリガナとして表示されます。

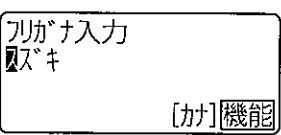


フリガナを変更する場合は、「文字を入力する」(●P2-16)を参照して修正してください。

5 **決定**を押す。



6 **決定**を押す。

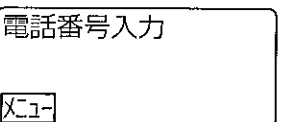

## ワンポイント

### 電話帳の保存先

電話帳は、保存先により主装置モード、SDカードモードに分けられます。

#### <主装置モードの場合>

- 電話帳を主装置のメモリに保存する
- 共通電話帳とすべての内線電話機の個別電話帳を合わせて最大1400件登録可能

#### <SDカードモードの場合>

- 電話帳をSDカードに保存する
- 共通電話帳とすべての内線電話機の個別電話帳を合わせて最大11200件登録可能

電話帳の保存先は、「システム設定」で切り替えることができます。(共通電話帳切替設定) お買い求め時は、主装置モードで設定されています。

### 電話帳に登録できる内容は

項目	登録内容
名称	全角最大10文字。漢字/ひらがな(全角)、カナ/英字/数字(半角)が使用できる
フリガナ	半角最大12文字。カナ/英字/数字(半角)が使用できる
電話番号	最大32桁。ダイヤル(0~9、*、#)およびポーズを登録できる。最大4番号を登録できる
グループ	10のグループに分類できる
アイコン	8種類のアイコンから選択できる
メモリ番号	<主装置モードの場合> 共通電話帳: 000~799(「システム設定」によっては00~79) 個別電話帳: 800~999(「システム設定」によっては80~99) <SDカードモードの場合> 共通電話帳: 0000~9799 個別電話帳: 9800~9999
発信番号属性	「一般外線番号」または「PBX内線番号」のいずれかを選択できる。お買い求め時は「一般外線番号」に設定されている

### 電話帳ガイド表示について

電話帳画面の最下行に操作ガイドを表示させるかどうかを設定できます。(●P4-20)


### 登録中に前の画面に戻るには

フリガナ、電話番号、グループ、アイコンの各登録画面から前の画面に戻るには、**クリア**を押します。

(次ページへつづく)

# 電話帳を使って電話をかけるには (電話帳ダイヤル)

7 電話番号をダイヤルボタンで押す。

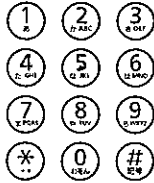

電話番号入力

045○○○XXXX

X[キュー]

8 [決定] を押す。

1: 名


2: 姓

3: 目

◀▶

9 上下左右ボタンで登録したいアイコンを選択し、[決定] を押す。

または [1] ~ [8] を押します。



名 鈴木

姓 双木

☎ 045-○○-XXXX

◀▶ 登録[保留]

選択できるアイコンは (P2-15)

10 複数の電話番号を登録する場合は、上下左右ボタンで「(未登録)」を選択し、[決定] を押す。

電話番号の登録を終了する場合は、手順12に進みます。

電話番号入力

X[キュー]

11 手順7 ~ 9を行う。

12 上下左右ボタンで「GR 指定なし」を選択し、[決定] を押す。

☎ (未登録)

GR 指定なし

◀▶ 登録[保留]

13 上下左右ボタンで登録先のグループを選択し、[決定] を押す。

または [0] ~ [9] を押します。

☎ (未登録)

GR グループ2

◀▶ 登録[保留]

14 [保留] を押す。

空いている一番若いメモリ番号が3行目に表示されます。メモリ番号を指定する場合は、メモリ番号をダイヤルボタンで押します。



※主装置モードの場合

X[保留]番号入力

000~799で指定

000

15 [決定] を押す。

「ピッピッ」という確認音が聞こえ、空いている一番若いメモリ番号に登録されます。続けて登録するときは、手順16へ進みます。

※主装置モードの場合

X[保留]番号 000

に登録されました

[決定]ボタンで

連続登録できます

16 [決定] を押す。

手順2の画面に戻ります。手順3 ~ 15を繰り返すと、電話帳を続けて登録できます。

6秒以内に操作を行わなかったときは、待機状態に戻ります。


名称入力

[漢] [機能]

## 文字を入力する

〈例〉電話帳の名称登録画面で「鈴木」と入力する場合


- 1** 文字が入力できる画面で、**[機能]** を押して入力モードを切り替える。  
ここでは**[漢]**と表示される漢字・かなモードで入力を行います。

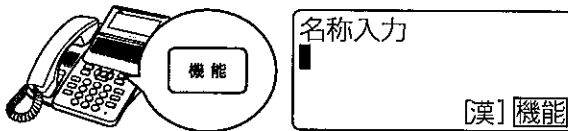


- 2** 入力したい文字が割り当てられているボタンを押す。  
「文字と機能の割り当て一覧表」を参照してください。(P2-17)

ここでは次のように押します。

- ①「す」：③を3回押す
- ②カーソルを右に移動：右ボタンを1回押す
- ③「す」：③を3回押す
- ④「」：\*を1回押す
- ⑤「き」：②を2回押す

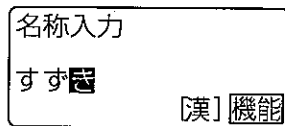

- 3** 上下ボタンを押す。  
変換候補が表示されます。

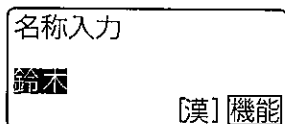


変換候補が複数あるときは、上下ボタンを押すごとに次の候補が表示されます。また、「す」や「すす」だけの変換候補を表示させたいときは、左右ボタンで変換候補を指定し、再度上下ボタンを押します。

- 4** **[決定]** を押す。  
漢字が確定されます。



### ワンポイント

- 入力モードを切り替えるには  
文字入力中に**[機能]**を押すと、入力モードが切り替わります。ただし、フリガナ入力の場合は漢字・かなモードには切り替えられません。

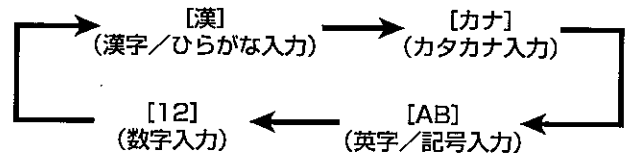

- 続けて同じダイヤルボタンの文字を入力するには  
右ボタンを押してカーソルを右に移動します。
- 入力した文字を消去するには  
左右ボタンで消去する文字にカーソルを移動し、**[クリア]**を押します。カーソル位置に文字がないときは、カーソルの左側の文字が消去されます。
- 全角カタカナを入力するには  
漢字・かなモードでひらがなを入力して上下ボタンを押し、全角カタカナに変換します。



## ワンポイント

### ●文字と機能の割り当て一覧表

1つのボタンに複数の文字や機能が割り当てられています。ボタンを繰り返し押すと文字が切り替わります。

ボタン	入力モード			
	漢字・かな（全角）	カナ	英字	数字
①	あいうえおあいうえお	アイウエオ		1
②	かきくけこ	カキクコ	ABCabc	2
③	さしすせそ	サシセソ	DEFdef	3
④	たちつてとっ	チツテト	GHIghi	4
⑤	なにぬねの	ナニヌノ	JKLjkl	5
⑥	はひふへほ	ハヒフホ	MNOmno	6
⑦	まみむめも	マミムモ	PQRSpqrs	7
⑧	やゆよやゆよ	ヤユヨ	TUVtuv	8
⑨	らりるれろ	ラリルロ	WXYZwxyz	9
⑩	わをんー	ワヲン	—	0
⊛	入力行※1	..	—	*
⊞	ー、。・！？@&#／：¥	@-#*	._()-#*	#
上下ボタン	入力中の文字に対する漢字変換候補を表示	—		
左ボタン	入力行※1	変換範囲指定（左移動）		
	決定行※2	カーソルを左に移動		
右ボタン	入力行※1	変換範囲指定（右移動） 未決定文字の確定	カーソルを右に移動 入力中は確定となる	
	決定行※2	カーソルを右に移動		
⊞	選択された漢字変換候補を決定	決定		
クリア	1文字消去または漢字変換キャンセル	1文字消去		
	文字が1つも無いときは、前の画面に戻る			

※1：ディスプレイの3行目。漢字・かなモードで入力中の文字や変換中の文字が表示されます。

※2：ディスプレイの2行目。確定された文字が表示されます。